

fanity

ファニティ

取扱説明書



ゼンスイ「fanity(ファニティ)」をお買い上げ頂きありがとうございます。
当製品を安全にお使い頂くために、設置する前にこの説明書をよくお読み下さい。
読み終えた後は必ず保管して、必要な時に応じてお読み下さい。

⚠ 警告

濡れた手で電源プラグやコンセントはさわらないで下さい。 感電の原因になります。	
煙・異臭・異音が出た場合は使用を中止して下さい。 火災・感電の原因になります。	
電源は交流 100V以外では使用しないで下さい。 漏電・感電の原因になります。	
本体に水をかけたり、洗ったりしないで下さい。 漏電・感電の原因になります。	
分解や改造をしないで下さい。 火災・感電の原因になります。	
お子様がセットされる場合は必ず大人が付き添って指導して下さい。 感電・やけどの原因になります。	
電源コードを引っばったり、束ねたり、重いものを乗せたり、 無理に曲げたりしないで下さい。感電・火災の原因になります。	
差し込みプラグを根元までしっかり差し込んで下さい。 感電・トラッキングの原因になります。	

⚠ 注意

タコ足配線はしないで下さい。 火災の原因になります。	
湿気の多い場所や高温になる場所にはセットしないで下さい。 火災・故障の原因になります。	
じゅうたん・カーペット・畳の上に直接設置しないで下さい。 変色・火災の原因になります。	
水平でない場所や振動の激しい場所には置かないで下さい。 故障の原因になります。	
水槽をお手入れされる時は、必ず電源プラグを抜いて下さい。 感電やケガをすることがあります。	

● 使用上の注意（ご使用いただく前に）

- 商品開封後、本体の破損がないか、また付属部品が全て揃っているかを確認下さい。破損が見つかった場合には、ご使用を中止し販売店にご連絡下さい。
- 水槽は掃除・交換がしやすい水平な場所に設置して下さい。
- 本製品は淡水専用です。
- 夏季・冬季において設置場所温度により水温の管理が必要になる場合があります。生体を飼育する場合は、専門店にご相談下さい。
- ほこり・湿気・油が多い場所での使用は故障やトラッキングによる火災の原因にもなりますのでご注意下さい。
- ご使用前に電気容量を必ずご確認ください。またタコ足配線でのご使用はおやめ下さい。
- 本製品はガラス水槽です。取扱いには充分ご注意下さい。
- 本製品は室内用です。屋外での使用はしないで下さい。
- コードやコンセントに水がかからないように、ご注意下さい。
- 蛇口やLEDライトに付いた水はこまめに拭いて下さい。商品の劣化につながります。
- 底面ベースのスリットから石や砂が入るとポンプが作動しなくなり、故障の原因になりますので、敷砂には付属のベガストーン（MIX）、または別売りのベガストーン（単色）をご使用下さい。
- 本製品を使用しない時は、プラグをコンセントから抜いて下さい。その際コードを引っ張らないようにして下さい。
- 製品を長期間ご使用されない場合は、必ず室内の外気温が0℃以下にならない場所に保管して下さい。また、湿度の高い場所での保管もおやめ下さい。
- 水槽に水を張っていない状態で電源を入れないで下さい。ポンプが故障する恐れがあります。
- その他ご不明な点は、お買い求めの販売店にお問合せ下さい。


● 仕様

商 品 名	fanity ブラック（FA-1） fanity ホワイト（FA-2） fanity ピンク（FA-3） fanity ブルー（FA-4）
定 格 電 圧	D C 5 V
ポンプ定格	2 W
水 量	1. 5 L
ラ イ ト	L E D 6 球
サ イ ズ	210×110×200mm
ACアダプター入力電圧	A C 100 V（50/60Hz）
水 槽 材 質	ガラス

<デジタルパネル>


機 能	日付、曜日、時間（12H/24H 切替可）、 温度（℃/°F 切替可）、湿度、天気
温 度 範 囲	－20℃ ～ 50℃
湿 度 範 囲	10% ～ 95%
使 用 電 池	L R 4 4 1 個

■表示寸法のみかた

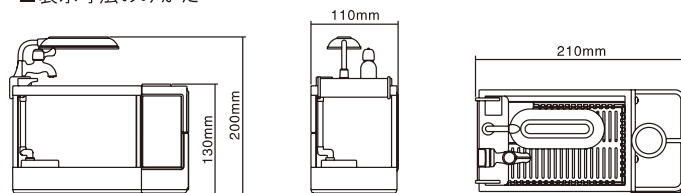


※ヒーターは内蔵されておりません。生体を飼育する場合は、専門店にご相談下さい。（推奨ヒーター：エヴァリス プリセットオートヒーター10）

● 各名称・付属品確認 / 取扱い

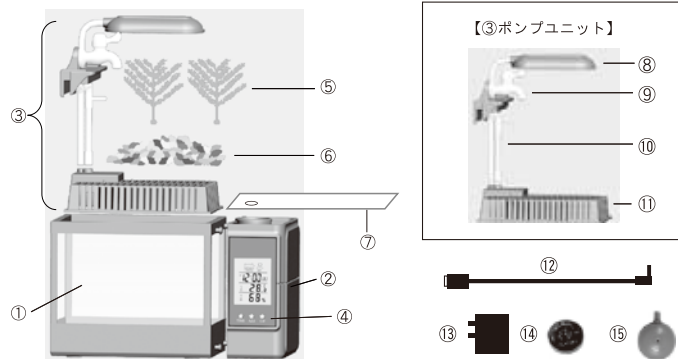

①本体	②ペンスタンド	③ポンプユニット	④デジタルパネル
⑤水草アクセサリ	⑥ベガストーン	⑦フタ	⑧LEDランプ
⑨蛇口型吐出口	⑩循環用パイプ	⑪底面フィルター	⑫USBケーブル
⑬USB電源アダプター	⑭デジタルパネル用電池	⑮クリーニングボール	

※ ⑧の蛇口は飾りです。蛇口を回しても水は止まりません。

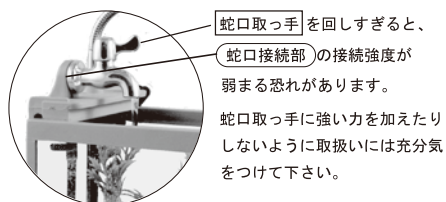

蛇口とパイプの洗浄には、
付属のクリーニングボール
を使用して下さい。

【ポンプユニットの取扱い】

水換え・ポンプユニットを取り外す際は、水槽を矢印の方向に傾けて下さい。(右図参照)
ポンプユニット上部後側にあるアダプター差込口に水がかからないようにご注意ください。



● 使用方法


水槽を洗う前に、まずポンプユニットとペンスタンドを取り外して下さい。
それらに水がかかると故障の原因につながる恐れがあります。

- ①ポンプユニットをゆっくり取り外して下さい。ポンプユニットは壊れやすいので、細心の注意を払って取り扱って下さい。
- ②ペンスタンドを取り外して下さい。【※図A】
- ③水槽本体の内側を水できれいに洗って下さい。
その際、洗剤・シンナー等は絶対に使用しないで下さい。
- ④清潔な布で本体外側の汚れをふき取って下さい。
- ⑤取り外したポンプユニットとペンスタンドを元に戻して下さい。※その際しっかりと固定するまではめ込んで下さい。振動音の原因につながる恐れがあります。
- ⑥ガラス面を傷つけないよう、水で洗ったベガストーンをゆっくりと水槽内に入れて下さい。
- ⑦水を水槽の3/4を目安にゆっくりと注ぎます。
- ⑧生体を入れる場合は、販売店の指導に基づき、水質が安定した状態で生体を入れて下さい。
その際、水がはねたり生体が飛び出す恐れがありますので、付属のフタをして下さい。
- ⑨USB ケーブル・USB アダプターを接続します。
その際必ず手が乾いている状態で行って下さい。【※図B】
- ⑩LED ライトのスイッチを入れます。【※図C】
(LED ライトの点灯は8時間 / 日を目安にして下さい)

【※図A】
ペンスタンドの取り外し



本体の電源を抜き、水槽内の水を空にした状態で行って下さい。

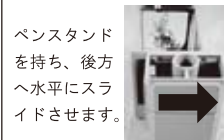


ペンスタンドを持ち、後方へ水平にスライドさせます。



固定部品が解除されましたら、水槽からペンスタンドを引き離して下さい。

【※図B】



【※図C】LED ライトのスイッチ



● デジタルパネルの使用方法

デジタルパネルを取り外し（図D）、デジタルパネル裏面の電池カバーを外し、付属の電池を入れて下さい。（P 8 参照）
（購入時、デジタルパネルには電池はセットされておりません）

【電池を入れた初期設定の状態】

右図のように表示されています
（2004 年 1 月 1 日、PM12:00、実温度、実湿度）

【各キー操作機能】

★TIME・・・時間設定、時間 / 日付の切替

★ADJ・・・加数（UP↑）、秒 / 曜日の切替

★C/F・・・℃/°F（摂氏 / 華氏）の切替

※減数（DOWN↓）操作機能はありません



● デジタルパネルの取り外し方 ●

（図D）



ペンスタンドの内側から指を入れ、デジタルパネルの後面から前に向かってそっと押し出して下さい。

● デジタルパネルの取扱い ●

デジタルパネルのデジタル表示部分は押さないで下さい。
デジタルパネル取り付けの際は、必ず（パネル上下○部分）を押して下さい。（下図参照）



デジタルパネルは多湿や水濡れ状態では耐久性が著しく低下しますので、取扱いにご注意下さい。

● デジタルパネルの使用方法

時間と日付の設定方法

時計の設定は以下のように表示されます。

★TIME 長押し

↓
12・24 時間表示選択（★ADJ で選び★TIME で確定）

↓
秒設定（★ADJ で「00」に出来ます、★TIME で確定）

↓
時間設定（★ADJ で進みます、★TIME で確定）

↓
分設定（★ADJ で進みます、★TIME で確定）

↓
西暦設定（下二桁のみ設定可能、★ADJ で進みます、★TIME で確定）

↓
月設定（★ADJ で進みます、★TIME で確定）

↓
日設定（★ADJ で進みます、★TIME で確定）

↓
通常表示

※曜日は日付設定後、自動で設定されます

温度、湿度の自動表示

温度と湿度は自動測定・表示されます。

★C/F ボタンを押すと、℃/°F（摂氏 / 華氏）の切替ができます。

天気状況の表示について

相対湿度によって、4 種類の天気を自動表示します。


	晴れ：湿度 19% ～ 40%
	晴れ / 曇り：湿度 41% ～ 65%
	曇り：湿度 66% ～ 75%
	雨：湿度 76% ～ 91%

● デジタルパネル電池交換

↓ 電池カバー

⑥ページの「デジタルパネルの取り外し方」のとおり、ペンスタンドからデジタルパネルを取り外す。デジタルパネルの裏面上部（右図）の電池カバーを上スライドして外し、LR44電池にお取替え下さい。

（電池は電気屋等でお買い求め下さい）



【保証書】

商品名※	fanity（ブラック / ホワイト / ピンク / ブルー）
購入日※	年 月 日
保証期間	購入日より 6 ヶ月
お客様名	
販売店※	<販売店様へ> お手数ですが※印欄は必ずご記入の上、お客様にお渡し下さい。 ※印欄に記入のないものは無効となります。

● 保証規定

- 1) 正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合は、無償修理致します。
- 2) 保証期間内でも下記については有料修理となります。
 - イ、分解・改造による故障
 - ロ、販売店の保証書未記入
 - ハ、お客様による商品落下などによる故障および破損
- 二、火災・地震・水害・落雷などの天災や異常電圧による故障
- 3) 製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。
- 4) 当社からの出張修理・交換等は致しておりません。お買い上げの販売店にご相談願います。
- 5) **いかなる場合においても、製品の使用または使用不能から生ずる損害（生体死亡・社会的損害（金銭的・時間的）等）に対して当社は一切の責任を負いません。**

※お買い上げ時のレシートは必ずお取り置き下さい。



ゼンスイ株式会社

■本 社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5-1-16
TEL: 072-654-3743 FAX: 072-654-3753
■関東営業所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-9-20
TEL: 0480-33-2058 FAX: 0480-33-2059