

**ZY-103**  
[冷暖コントローラー]

この度はゼンスイ「ZY-103」をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。  
正しくお使いになるために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。  
また読み終わった後には必ず保管しておいて下さい。

## 取扱説明書（保証書付）

※クーラー400W以内、ヒーター1kw以内でご使用下さい


### ● 各部名称 ●

**100V用**



**注意**  
火災の原因になります

- センサーが水から出ないようにして下さい
- たこ足配線でのご使用はおやめ下さい
- コントローラーに水をかけないで下さい
- コードコンセントやセンサーのつなぎ（コネクター）がしっかりとささっているか確認して下さい
- 100V以外での使用は不可です
- ヒーターが水から出ないようにして下さい
- トラッキングにご注意下さい

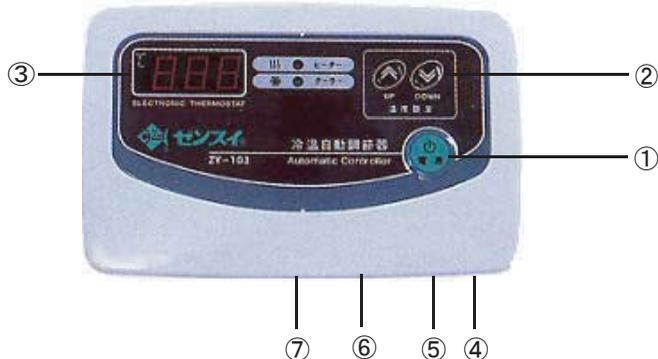

- ① 主電源
- ② 温度設定ボタン
- ③ 表示パネル
- ④ 100Vコードコンセント
- ⑤ センサーコンセント
- ⑥ クーラーコンセント
- ⑦ ヒーターコンセント

### コントローラー温度設定方法

- 1) 「UP」か「DOWN」ボタンを5秒間長押しします  
表示パネルの表示が点滅します
- 2) 「UP」「DOWN」ボタンで温度を設定します
- 3) 10秒ほどで点滅が消え、現在温度に戻ります

### コントローラー温度表示変更の方法

- 1) 「UP」と「DOWN」ボタンを同時に5~7秒押しします
- 2) 表示パネルに“CA”の表示が出て、表示温度が点滅します
- 3) すぐに「UP」か「DOWN」で点滅している表示を設定したい温度に合わせます
- 4) 10秒程度で点滅が終わり、変更完了です

表示	エラー内容	ご確認事項
H I	温度センサーが測定範囲を上回っています	水温が高くはありませんか？
L O	温度センサーが測定範囲を下回っています	水温が低くはありませんか？
E r 1	センサーの温度設定の異常です	コネクター部分が抜けてはいませんか？水がかかってはいませんか？
P P P	電圧の異常です（±10%を越えた場合）	電気容量は足りていますか？